


# NÁVOD K OVLADAČI „SWEDSTYLE MEMORY S“ K VÝŠKOVĚ STAVITELNÉMU STOLU

PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ:

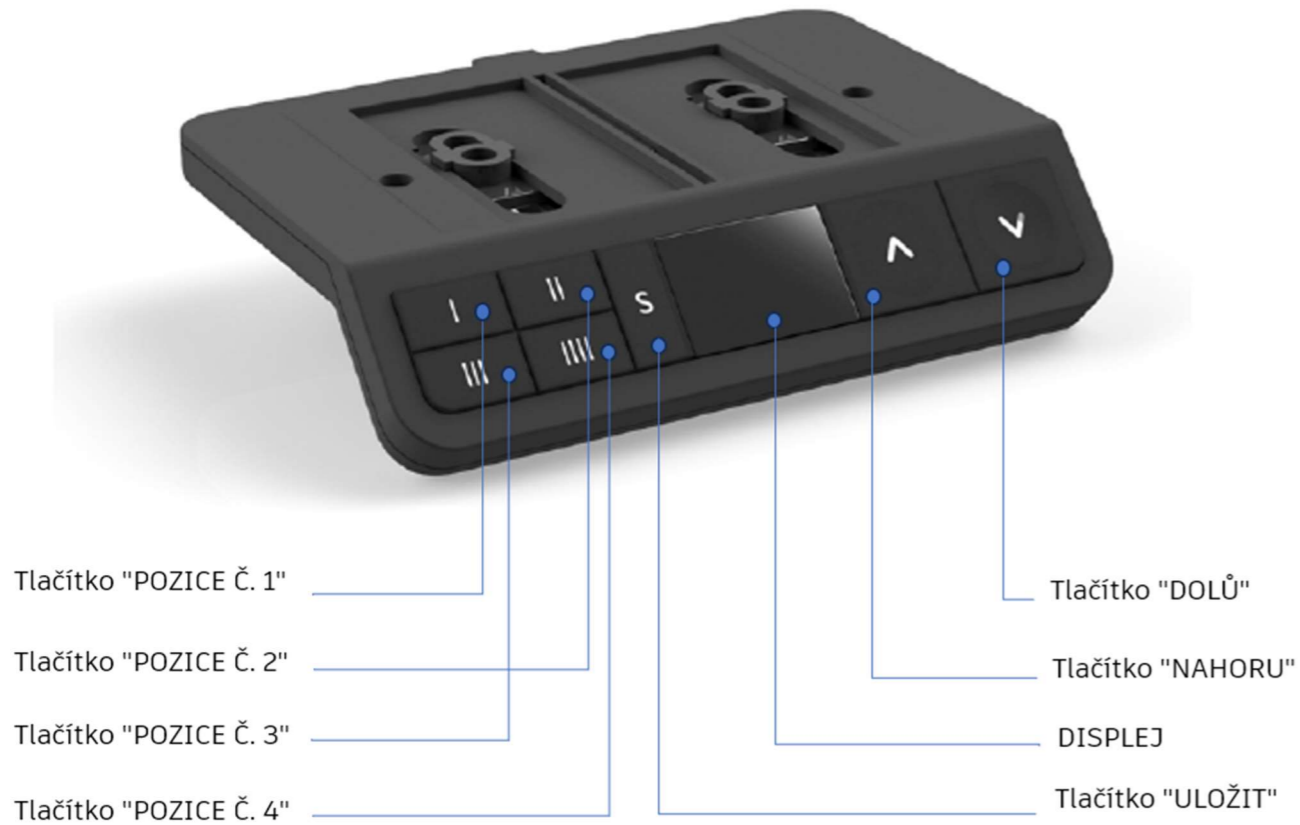

## 1. ÚPRAVA VÝŠKY STOLNÍ DESKY

Stiskněte a podržte  $\uparrow$  (nahoru) nebo  $\downarrow$  (dolů) tak dlouho, dokud deska stolu nedosáhne požadované výšky. Po jejím dosažení tlačítko uvolněte.

## 2. ULOŽENÍ VÝŠKY STOLNÍ DESKY DO PAMĚTI

1. Tlačítka  $\uparrow$   $\downarrow$  zvedněte desku stolu do požadované výšky
2. Na displeji se zobrazí dosažená výška (např. 73 cm)  $0\ 73$
3. Pro uložení pozice stiskněte a podržte  $S$  po dobu 5 sekund. Po této době začne displej blikat
4. Stiskněte tlačítko pro uložení pozice do paměti (např. 2)  $II$
5. Na displeji se zobrazí  $5\ 2$
6. Po cca 2 sekundách se na displeji znovu zobrazí výška stolní desky  $0\ 73$

## 3. NASTAVENÍ MAX. VÝŠKY STOLNÍ DESKY

1. Tačítka  $\uparrow$   $\downarrow$  nastavte požadovanou max. výšku stolní desky.
2. Stiskněte současně  $\uparrow$   $\downarrow$  a během 2-3 sekund uvolněte tlačítko  $\downarrow$ .
3. Stiskněte 3x pomalu  $\downarrow$ , až uslyšíte pípnutí.
4. Max. výška stolní desky je uložena.

## 4. NASTAVENÍ MIN. VÝŠKY STOLNÍ DESKY

1. Tačítka  $\uparrow$   $\downarrow$  nastavte požadovanou max. výšku stolní desky.
2. Stiskněte současně  $\uparrow$   $\downarrow$  a během 2-3 sekund uvolněte tlačítko  $\uparrow$ .
3. Stiskněte 3x pomalu  $\uparrow$ , až uslyšíte pípnutí.
4. Max. výška stolní desky je uložena.

## 5. DEAKTIVACE MAX. / MIN. VÝŠKY

1. Posuňte stolní desku do pozice, kterou chcete deaktivovat.
2. Opakujte stejný postup 2. - 4. z předchozích dvou postupů.

## 6. NASTAVENÍ MĚRNÉ JEDNOTKY DÉLKY / CM a INCH (palec)

1. Stiskněte a držte současně  $I$  +  $II$  a  $S$  tak dlouho (přibližně 5 sekund), dokud se na displeji neobjeví  $C-I$
2. Uvolni všechna tři tlačítka.
  - stiskni 1 pro volbu v centimetrech  $C$
  - stiskni 2 pro volbu v palcích  $I$

## 7. ZMĚNA CITLIVOSTI A VYŘAZENÍ DOTYKOVÉHO SENZORU

1. Stiskněte současně  $I$  +  $II$  na nejméně 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí  $0-9$
2. Upravte požadovanou citlivost  $\uparrow$   $\downarrow$ . Čím vyšší číslo, tím vyšší citlivost a naopak. "5" představuje standard, "0" deaktivuje dotykový senzor.

## 8. RESET OVLADAČE

1. Stiskem  $\downarrow$  spusťte stolní desku dolů a držte stisknuté nejméně 8 sekund. Stůl se dostane do své nejnižší možné pozice, kterou ohlásí pípnutím a následně se posune (5 mm) směrem vzhůru.
2. Uvolněte tlačítko, tím je reset ovladače kompletní.

## 9. UVEDENÍ OVLADAČE DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

1. Stiskněte současně  $\uparrow$   $\downarrow$  po dobu nejméně 30 sekund (po 5 sekundách se ozve pípnutí a stůl sjede do své absolutně nejnižší pozice).
2. Držte tlačítko dalších 25 sekund, dokud se neuslyšíte dlouhé pípnutí.